


一. 设备操作流程



1. 安装吸水扒：将吸水扒放置在支架下方，拧紧螺丝，安装到位，并连接好吸污管。

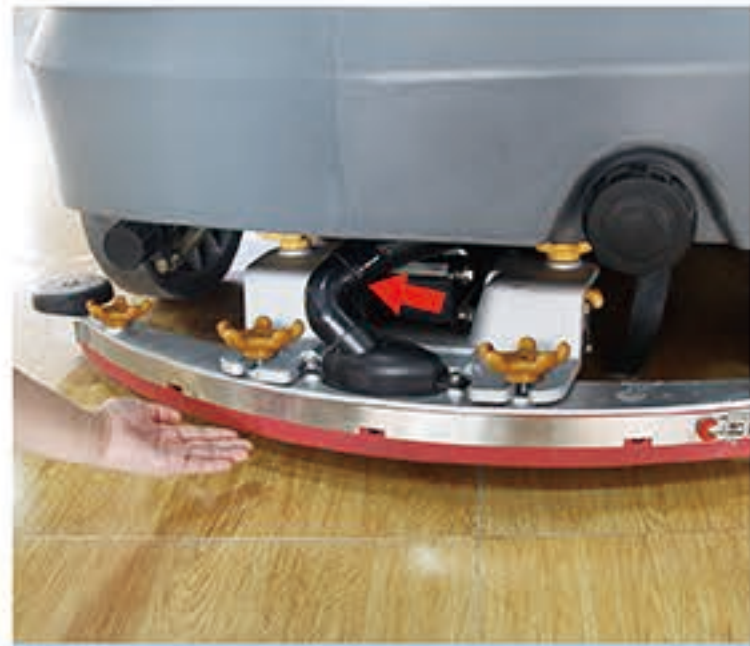

2. 安装刷盘/针座：打开侧门，打开防水侧刮，对准刷扣六边形，拉动把手，卡住即可。安装完毕后，关闭侧刮，旋转拧紧锁扣，对准侧门支架关闭侧门。



3. 注入清水；如果地面脏污严重，加入适量清洁剂，污水箱加入适量消泡剂（不使用清洁剂的情况下可省略此步骤）



4. 调整好座椅位置，达到最佳的操作舒适度



5. 打开总电源开关



6. 调整好前进方向



7. 调整好行驶速度
调整好水量大小



8. 开启清洗模式（上方是行走模式，左边是单吸模式，右边是单吸模式，下方是清洗模式，中间是ECO模式）



9. 根据地面清洗需要调整好刷盘压力



10. 踩动油门踏板，开始清洗工作

二. 操作完毕注意事项



1. 开启单吸模式，继续前进一段距离，回收残留污水。开启行驶模式，升起刷盘和吸水扒。



2. 关闭总电源开关




3. 排出污水，清空污水箱



4. 冲洗污水箱及污水感应器罩，并检查污水感应器是否有异物（红色区域内严禁冲洗，避免损坏马达）



5. 检查污水过滤网，污水过滤网如果不干净，用气枪清理干净

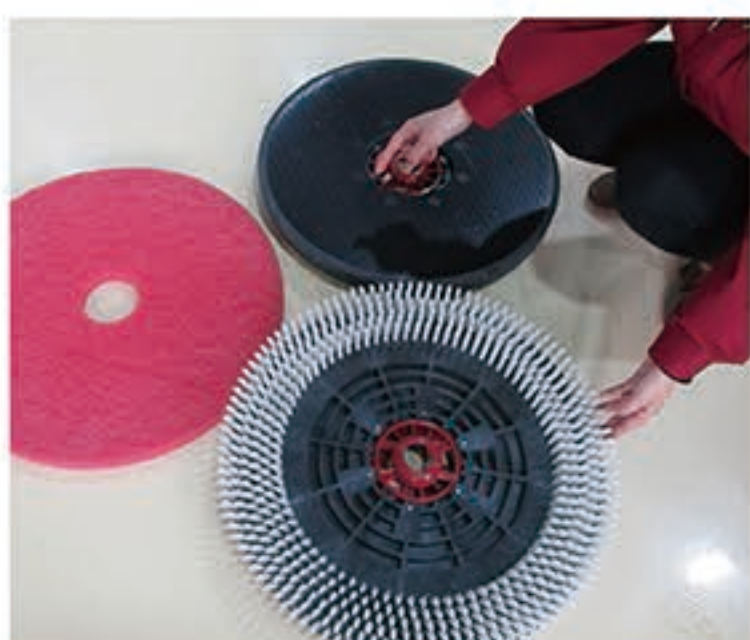

6. 打开侧门与侧刮，将刷盘或针座卸下，清洗干净，并风干



7. 如图拧开螺丝，卸下吸水扒，冲洗干净，并风干



8. 用微湿的干净抹布清洁机身



9. 检查充电器接口与机器充电接口是否接好，并连接外部充电器



10. 将外部插头插入电源插座及时充电

备注



1. 如遇重度污垢，可启动强力清洗模式，自动加压清洗1分钟，若长按则退出该模式。



2. 地面常规保养情况下，可选择ECO模式，可延长2小时使用时间，同时降低设备噪音。



3. 清洗环境光线昏暗的情况下，请打开设备前照大灯。



4. 再重新注水和使用完毕后，请务必关闭机器，切断电源。



注意！

在阅读并理解操作指南之前，请勿随便使用机器。



24小时在线服务
扫一扫 关注高美微信公众号

机器电瓶的使用维护

1. 新机要一次性用完电瓶内的所有的电荷，然后一次性充电要达到12小时以上，连续两到三次，由于电瓶的特性，按此使用方法是增加电瓶的容量。
2. 电瓶的正确的使用方法是：第一晚充满电，到第二天使用直到电瓶的电用完，然后再充电。
3. 不正确的使用方法是：电瓶充了三小时电，再用二个半小时，然后再充二个小时，再用一个半小时，由于电瓶充电时发热，电瓶放电时也要发热，这样频繁的充放电会导致电瓶受热鼓包损坏电瓶。
4. 设备维护要有交接班制度，有记录，落实负责人。

服务商联系方式方便贴